Manuel d'utilisation

Mon smartphone enchanté

3-6 ans

© Disney
Visitez le site www.disney.fr/princess

© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-009640-006 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des mots, des chiffres, des couleurs.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon smartphone enchanté** de **VTech®**. Félicitations ! Entrez dans l'univers magique des princesses Disney grâce à **Mon smartphone enchanté**. Au cours des 10 activités éducatives, votre petite fille va découvrir les lettres, les chiffres, les formes, enrichir son vocabulaire et apprendre à compter ! Avec son design très réaliste et ses 10 mélodies merveilleuses, **Mon smartphone enchanté** va vite devenir le compagnon de jeu préféré de votre petite princesse !

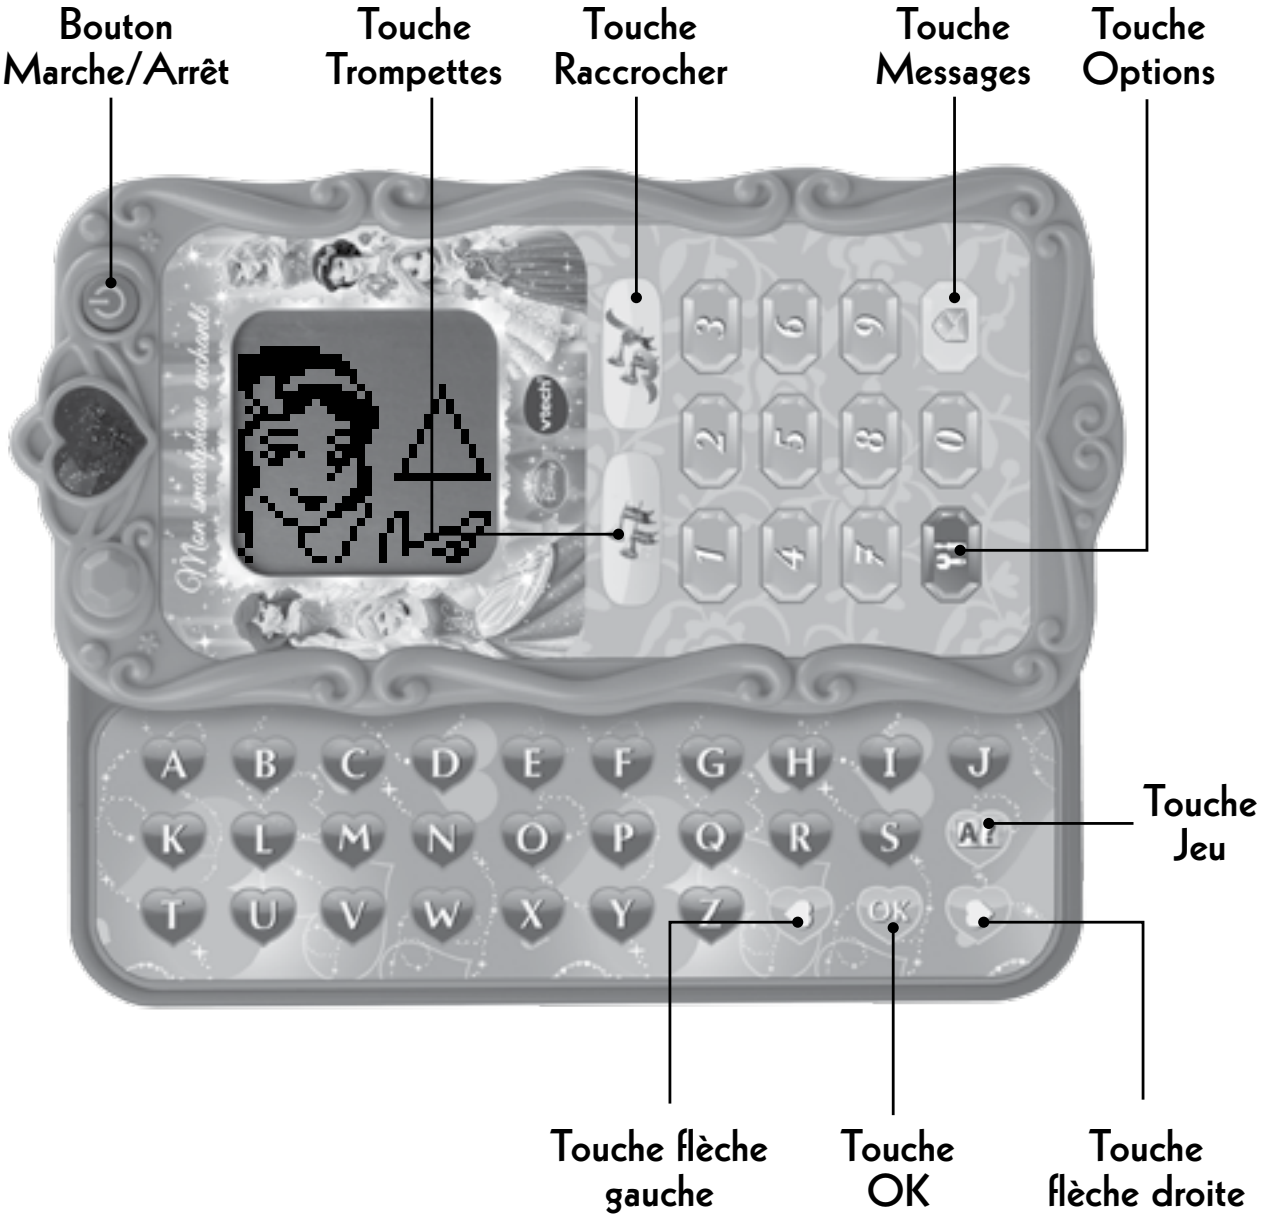

CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Mon smartphone enchanté** de **VTech®**
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: all packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Mon smartphone enchanté** à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

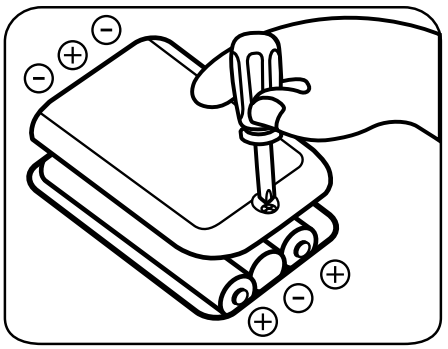

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

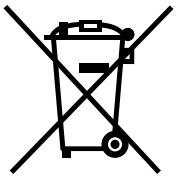

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

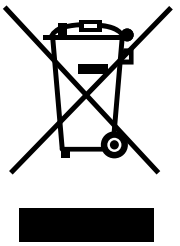

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. COMMANDES

Mon smartphone enchanté possède 2 modes de jeu.

MODE DÉCOUVERTE

Lorsque le clavier est fermé, appuyer sur une touche chiffre pour découvrir les chiffres et des mots.
Appuyer sur la touche Messages pour découvrir les princesses ou sur la touche Trompettes pour les appeler.

MODE JEU

Faire coulisser le clavier et appuyer sur une touche lettre pour découvrir les lettres.
Appuyer sur la touche Messages pour recevoir un message des princesses. Utiliser les touches flèches et la touche OK pour répondre aux messages par Oui ou par Non.
Appuyer sur la touche Jeu pour découvrir 7 jeux à faire avec les princesses.

2.1. BOUTON MARCHE/ARRÊT

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre **Mon smartphone enchanté** en marche. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour l'éteindre.

2.2. TOUCHE TROMPETTES

Appuyer sur cette touche pour découvrir les princesses et les appeler.

2.3. TOUCHE RACCROCHER

Appuyer sur cette touche pour annuler un appel.

2.4. TOUCHE OPTIONS

Faire coulisser le clavier pour entrer en mode Jeu et appuyer sur cette touche pour ajuster le volume sonore et le contraste de l'écran, ou pour désactiver la musique de fond. Il y a 5 niveaux de volume et 3 niveaux de contraste. Cette touche ne fonctionne pas en mode Découverte. Le volume sonore est plus bas en mode Découverte et ne peut pas être augmenté, afin de protéger les oreilles de l'enfant.

2.5. TOUCHE MESSAGES

Appuyer sur cette touche pour recevoir un message et découvrir des choses sur les princesses. En mode Jeu, sélectionner la coche ou la croix grâce aux touches flèches et à la touche OK pour répondre aux messages.

2.6. TOUCHES CHIFFRES

Appuyer sur ces touches pour découvrir les chiffres et apprendre à compter.

2.7. TOUCHE JEU

Appuyer sur cette touche pour choisir l'un des 7 jeux.

2.8. TOUCHE FLÈCHES

Appuyer sur ces touches pour sélectionner un élément à l'écran.

2.9. TOUCHE OK

Appuyer sur cette touche pour valider un choix.

2.10. TOUCHES LETTRES

Appuyer sur ces touches pour découvrir les lettres ou pour répondre aux questions sur les lettres.

2.11. ARRÊT AUTOMATIQUE

Mon smartphone enchanté se met en veille automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour le réactiver, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.

3. ACTIVITÉS

MODE DÉCOUVERTE

Chiffres

Appuie sur les touches chiffres pour découvrir les chiffres et apprendre à compter.

Lettres

Appuie sur les touches lettres pour découvrir les lettres.

Messages

Appuie sur la touche Messages pour découvrir des choses sur les princesses.

MODE JEU

1. Les bulles de lettres

Cendrillon est occupée à faire le ménage. Éclate les bulles de lettres pour l'aider. Appuie sur une touche lettre pour éclater la bulle correspondante.

2. La mine aux diamants

Aide les 7 nains à creuser la mine aux diamants pour découvrir des formes. Appuie plusieurs fois sur la touche OK jusqu'à ce qu'une forme apparaisse.

3. Les tableaux de Raiponce

Raiponce a peint des tableaux. Écoute attentivement et utilise les touches flèches pour trouver le tableau qui correspond au mot que tu entends et appuie sur OK pour valider.

4. Les jolis coquillages

Ariel a trouvé de très beaux coquillages. Aide-la à trouver le coquillage qui correspond à l'ombre affichée à l'écran. Utilise les touches flèches pour faire ton choix et appuie sur OK pour valider.

5. Le cadeau d'Aurore

C'est l'anniversaire d'Aurore, mais son cadeau a été perdu. 3 chemins sont affichés à l'écran, mais un seul mène à son cadeau. Utilise les touches flèches pour choisir le chemin qui mène au cadeau d'Aurore et appuie sur OK pour valider.

6. Le quiz des princesses

Si on répondait à quelques questions ? Une question va t'être posée sur les lettres, les chiffres, les objets ou les formes. Utilise les touches chiffres et les touches lettres pour répondre. Ou utilise les touches flèches pour faire ton choix et appuie sur OK pour valider.

7. Les mélodies magiques

Si on dansait avec les princesses ? Appuie sur une touche chiffre pour choisir une mélodie. Ou utilise les touches flèches pour faire ton choix et appuie sur OK pour valider.

4. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Mon smartphone enchanté,** utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon smartphone enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon smartphone enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

5. EN CAS DE PROBLÈME

Si **Mon smartphone enchanté** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles pendant quelques instants puis les remettre en place en s'assurant qu'elles sont correctement installées.
3. Mettre le jouet en marche.
4. Si le produit ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.
5. Si le problème persiste, contacter notre service consommateurs.

6. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

- Par téléphone au 0 820 06 300 (0.12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance »

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.